



MINI操作方法について

【名称一覧】



スピードメーター



タコメーター

ガソリンメーター

ライト調節



ワイパーレバー

シガーソケット
・AUX接続



シフトレバー

給油口



ハイビーム・ウィンカーレバー

エンジンボタン



ETC車載器



エアコン類

グローブボックス

【名称一覧】

【①利用開始操作】

ETC車載器

インテリジェントキー




貸出キー

インテリジェントキーはグローブボックスの中にあります。貸出キーを<貸出>へ回し、インテリジェントキーを取り出し、ご利用開始となります。

※ETC車載器はグローブボックス内にごさいます。

【②鍵の説明・エンジンのかけ方】

※左右に回すと温度調節ができます。

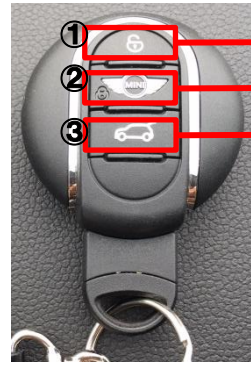

- ① ドア開錠ボタン
- ② ドア施錠ボタン
- ③ トランク開錠ボタン




エンジンボタン

■エンジンのかけ方

インテリジェントキーになっているので、「ブレーキ」を踏みながら「中央ボタン」を押すとエンジンがかかります。 ※鍵の差し込みは不要です。

【③ドアロックの開閉・ミラー操作】

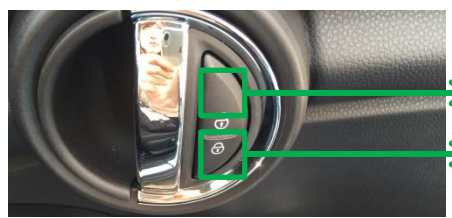


- ドアロック解除ボタン
- ドアロック施錠ボタン



- ミラー上下左右の向きを設定できます。
- ミラー選択ボタン
→ 左右のミラーを選択できます。
- ミラー開閉ボタン

【④ライトの点け方】

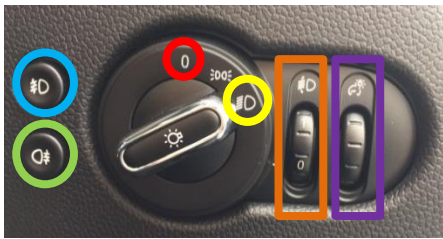

- 前フォグランプ点灯
- 後フォグランプ点灯
- ※フォグランプはライト消灯時は点灯しません。
- 消灯
- 全灯
- ライトの向きを調節
- エンジン・タコメーターの画面の光調整

【⑤座席の調整】




- 背もたれの角度の調節レバー
→ 引いて調整します。
- 座席の高さの調節レバー
→ 引くと上がり、押すと下がります。

【⑥ハイビーム・ウィンカー操作】



A

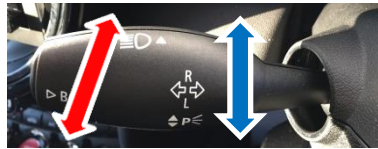

- 「ハイビーム点灯」→レバーを押す
- 「パッシング」→レバーを引く
- 「右折ウィンカー点灯」→レバーを上げる
- 「左折ウィンカー点灯」→レバーを下げる

【⑦ワイパー操作】

B



- レバーの上下で、前方ワイパーが作動します。上にあげると動き、下に下げると止まります。
- スイッチを回すとウォッシャー液が出て、車両後方のワイパーが動きます。

【⑧エンジンの切り方と返却方法】



1. 「中央ボタン」を押すとエンジンが止まります。
※鍵の抜き取りはございません。
2. グローブボックス内のキー差し込み口に貸出キーを差し込み、貸出キーを<返却>に回します。
3. 車を降り、ICカードをカードリーダーにかざし、ドアロックが施錠されご利用が終了となります。

【⑨給油について】



- ・油種は「ハイオク」を選択してください。
- ・車両のエンジンを切り、鍵が開錠した状態で給油口の扉を押すと開きます。
- ※注意※ 給油の際は必ず車両のエンジンを切り、給油作業を行ってください。



メモリが1/3以下程度になりましたら、給油作業にご協力をお願い致します。

【チャイルドロックの設定】



ドア横のフックを上向きにするとチャイルドロックがかかります、内側から扉が開かなくなります。

※ご使用後はフックを下向きにお戻しください。