



# MINICOOPER 操作方法について

【名称一覧】



### 【①利用開始操作】

ETC車載器

インテリジェントキー




インテリジェントキーはグローブボックスの中にあります。  
貸出キーを<貸出>へ回し、インテリジェントキーを取り出し、ご利用開始となります。

※ETC車載器はグローブボックス内にごさいます。

### 【②鍵の説明・エンジンのかけ方】

※左右に回すと温度調節ができます。

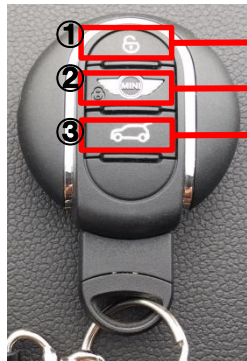


- ①ドア開錠ボタン
- ②ドア施錠ボタン
- ③トランク開錠ボタン



#### ■エンジンのかけ方

インテリジェントキーになっているので、「ブレーキ」を踏みながら「中央ボタン」を押すとエンジンがかかります。  
※鍵の差し込みは不要です。

### 【③ドアロックの開閉・ミラー操作】

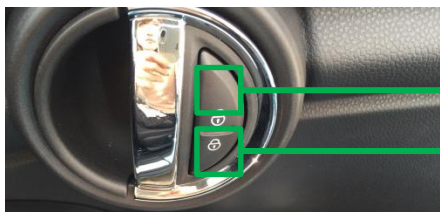

- ドアロック解除ボタン
- ドアロック施錠ボタン



- ミラー上下左右の向きを設定できます。
- ミラー選択ボタン  
→ 左右のミラーを選択できます。
- ミラー開閉ボタン

### 【④ライトの点け方】



- 前フォグランプ点灯
- 後フォグランプ点灯
- ※フォグランプはライト消灯時は点灯しません。
- 消灯
- 全灯
- オート(暗くなると自動で点灯)
- ライトの向きを調節
- エンジン・タコメーターの画面の光調整

### 【⑤座席の調整】




- 背もたれの角度の調節レバー  
→ 引いて調整します。
- 座席の高さの調節レバー  
→ 引くと上がり、押すと下がります。

## 【⑥ハイビーム・ウィンカー操作】



A

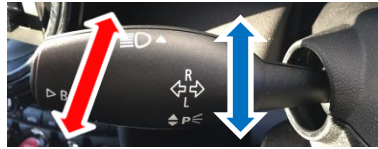

- 「ハイビーム点灯」→レバーを押す  
「パッシング」→レバーを引く
- 「右折ウィンカー点灯」→レバーを上げる  
■ 「左折ウィンカー点灯」→レバーを下げる

## 【⑦ワイパー操作】

B



- レバーの上下で、前方ワイパーが作動します。上にあげると動き、下に下げると止まります。
- スイッチを回すとウォッシャー液が出て、車両後方のワイパーが動きます。

## 【⑧エンジンの切り方と返却方法】



1. 「中央ボタン」を押すとエンジンが止まります。  
※鍵の抜き取りはございません。
2. グローブボックス内のキー差し込み口に貸出キーを差し込み、貸出キーを<返却>に回します。
3. 車を降り、ICカードをカードリーダーにかざし、ドアロックが施錠されご利用が終了となります。

## 【⑨給油について】



- ・油種は「ハイオク」を選択してください。
- ・車両のエンジンを切り、鍵が開錠した状態で給油口の扉を押すと開きます。

※注意※ 給油の際は必ず車両のエンジンを切り、給油作業を行ってください。



メモリが1/3以下程度になりましたら、給油作業にご協力をお願い致します。


## 【チャイルドロックの設定】



ドア横のフックを上向きにするとチャイルドロックがかかり、内側から扉が開かなくなります。

※ご使用後はフックを下向きにお戻しください。

## 【ドライブギア・リバースギアの入れ方】

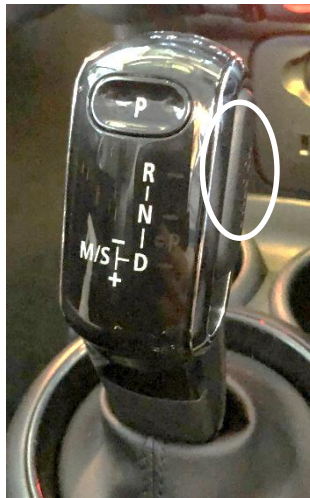

ブレーキを踏んだまま  
右横のボタンを

押しながら手前に引くと  
Dレンジ(ドライブギア)

押しながら奥に倒すと  
Rレンジ(リバースギア)

## 【パーキングギア・入れ方】

ブレーキを踏んだまま  
Pボタンを押す



## 【給油についてはこちら】

タコメーターの横が給油量表示になります



メモリが1/3以下程度に  
なりましたら、給油作業に  
ご協力をお願い致します。

油種は「ハイオク」を選択してください  
車両のエンジンを切り、鍵が開錠した  
状態で給油口の扉を押すと開きます


MINICOOPERは  
カーナビゲーションから給油申請が  
できかねますので給油終了後は  
カリテコセンター(0120-489-553)まで  
ご連絡下さい。

タッチパネル以外で  
コントロールダイヤルでもナビの操作が可能です。



サイドブレーキ右上の  
ダイヤルを回すことによって  
ナビの選択上下が動き  
押すと確定。側面を持ちながら  
左に倒すと画面左横アイコンに  
移動できます。

## 【コントロールダイヤルを使ってステーション(自宅)に戻る場合】

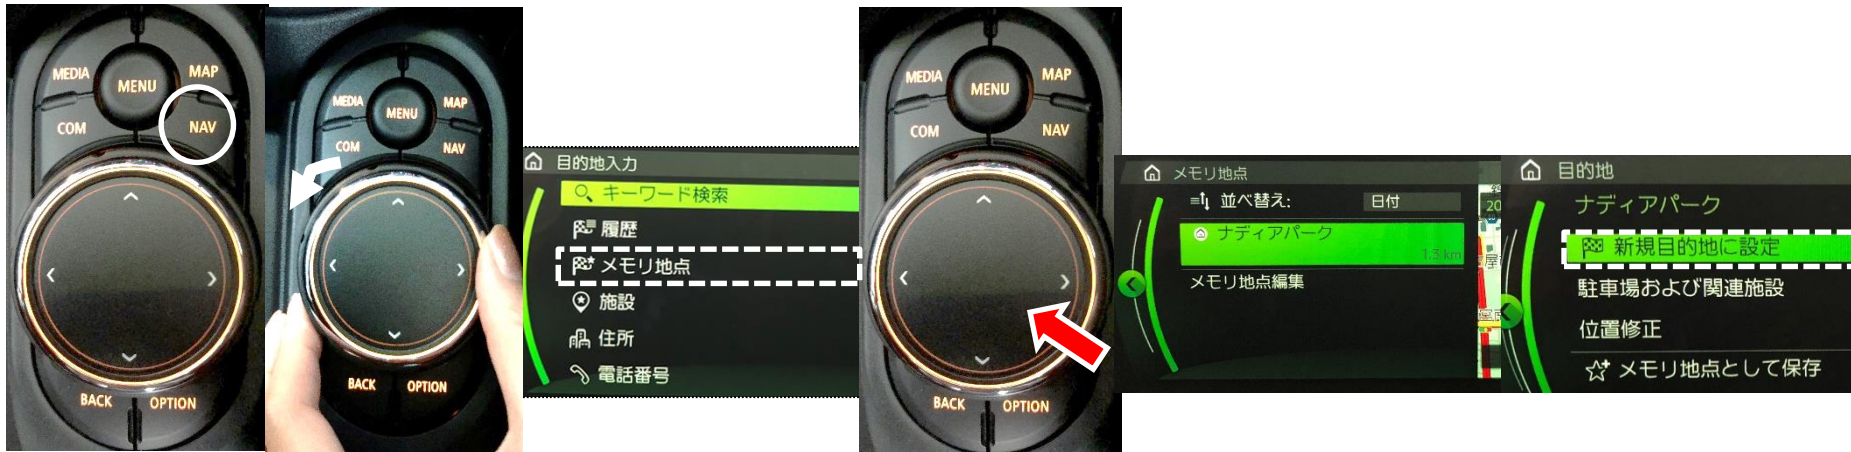

NAVボタンを押す

ダイヤルをまわし

メモリ地点に合わせ

ダイヤルを押す(確定)

登録地までダイヤルを回し  
ダイヤルを押す(確定)

新規目的地に設定  
までダイヤルを回し  
ダイヤルを押す(確定)